MERCURY®

制 造 商:深圳市美科星通信技术有限公司公司地址:深圳市深南大道高新技术产业园区

深圳市清华大学研究院B301

网 址: http://www.mercurycom.com.cn

MERCURY®

水星S105M/水星S108M

10/100M自适应以太网交换机

用 户 手 册

Rev: 2.0.2

声明

Copyright © 2009 深圳市美科星通信技术有限公司版权所有。保留所有权利

未经深圳市美科星通信技术有限公司明确书面许可,任何单位 或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。 不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他 可能的方式)进行商品传播或用于任何商业、赢利目的。

MERCURY® 为深圳市美科星通信技术有限公司注册商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕 不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,本手 册中的所有陈述、信息等均不构成任何形式的担保。



重要提示

网址: http://www.mercurycom.com.cn

技术支持热线: 400-8810-500

技术支持E-mail: fae@mercurycom.com.cn

物品清单

小心打开包装盒, 检查包装盒里面应有以下配件:

- ▶ 一台水星S105M/S108M 10/100M 自适应以太网交换机
- ▶ 一个电源适配器
- ▶ 一本用户手册
- ▶ 一张保修卡



如果发现配件有损坏或者短缺的情况,请及时和当地的经销商联系。

第一章用户手册简介

1.1 手册用途

本手册的用途是帮助您正确使用水星S105M/S108M 10/100M 自适应以太网交换机。

1.2 约定

手册中所提到的"交换机",如无特殊说明,均指水星 S105M/S108M 10/100M自适应以太网交换机。

1.3 手册概述

第一章 用户手册简介。

第二章 产品介绍。描述交换机的基本特性。

第三章 拆包安装。简介交换机的基本安装方法。

第四章 外观部分指示说明。

附录 技术参数详细说明。列出交换机的详细技术参数。

第二章 产品介绍

该部分描述S105M/S108M桌面型交换机的特性。

2.1 产品概述

S105M/S108M 5/8口 10/100M 自适应以太网交换机,它的所有端口均支持自动翻转功能(AUTO MDI/MDIX),每个端口既可作为普通口,也可作为Uplink口。

S105M/S108M 提供一个简单、经济、高性能、无缝隙、标准的迁移到100M网络的解决方法,在提高工作组性能上提供了很大的灵活性,具有使用简单灵活,安装方便,性能优越,性价比高的特点、是您提高服务器速度的理想选择。

2.2 性能特征

- 遵循 IEEE802.3 10BASE-T 以太网及 IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网标准:
- ▶ 提供5/8个10/100Mbps速率和全/半双工模式自适应的 RJ45端口:
- ▶ 每个端口均支持自适应MDI/MDIX功能;
- ▶ 动态缓冲区分配以均衡网络负载并防止阻塞包丢失;
- ▶ 具有MAC地址自动学习、自动更新功能;
- 面板指示灯监视工作状态及帮助故障诊断;
- 存储转发交换机制确保数据完整性及速度匹配;
- 具有线速的数据转发速率和数据过滤速率;
- 完全兼容标准的以太网应用、互联系统和客户端适配器、 保护原有的投资、减少成本。

第三章 拆包安装

3.1 安装

按照下列步骤进行交换机的安装:

- 可以直接放置在桌面上使用或是通过交换机背面的挂钉孔悬挂使用;
- 认真检查电源适配器,确保与交流电源已连接好;保证交换机的散热和通风空间,请不要在交换机上放置重物。

3.2 电源及初始化

接通电源,交换机将自动进行初始化,此时LED指示灯会出现下列情况:

- 1) PWR指示灯常亮。
- 2) 刚接诵电源时、指示灯会全亮后熄灭、指示系统复位。



如果出现初始化与上述不符、请检查电源。

第四章 外观部分指示说明

本章讲述的是交换机的前面板、后面板和LED指示灯的详细指示说明、以下图示均以S108M为例、S105M类似。

4.1 前面板

水星S108M交换机前面板由交换机型号、名称说明和LED指示 灯组成。



图4-1 水星S108M交换机的前面板示意图

4.2 后面板

交换机后面板有8个10/100M RJ45端口。

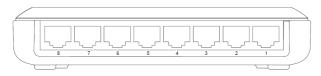


图4-2 水星S108M交换机的后面板示意图

4.3 LED**指示灯**

LED指示灯,包括Power和1~5/8。



图4-3 水星S108M交换机的LED灯示意图

- Power: 交換机接上电源后,此绿色指示灯常亮。如果此指示灯不亮,请检查是否连接好了电源。
- ▶ 1-5/8: 当任何一个端口连接了一个网络设备,相应的绿色 指示灯常亮;当任何一个端口正常连接后,在接收和发送 数据时,相对应的绿色指示灯呈闪烁状态。

附录 规格参数

	常规
遵循标准	IEEE802.3 10BASE-T以太网; IEEE 802.3u 100BASE-TX快速以太网
协议	CSMA/CD Ethernet
数据传输速率	以太网: 10Mbps (半双工) 20Mbps (全双工) 快速以太网: 100Mbps (半双工) 200Mbps(全双工)
物理介质	10Base-T: 3类或以上UTP/STP (≤ 100m); 100Base-TX:5类或以上UTP/STP (≤ 100m);
端口数目	5/8 □
LED显示	电源、端口指示灯
传输方式	存储转发
MAC 地 址 学 习	自动学习,自动更新
转发速率	10Base-T: 14880pps/端口; 100Base-TX: 148810pps/端口;

物 理 环 境	
工作温度	0℃~40℃
存储温度	-40℃~70℃
工作湿度	10%~90% RH,无凝结
存储湿度	5%~90% RH,无凝结
外形尺寸	140*84*28mm